



Monteringsanvisning Korall dusjkabinett



Kontroller at alle delene er med og uskadet. Vis forsiktighet med glasset mot fliser og harde overflater. Er det feil eller mangler, ta kontakt med din forhandler



1. Sett dusjkaret i hjørnet og vatre opp



Frontpanelet kan tas av eller monteres ved å trekke den rett ut og presse det på plass igjen. Ingen skuer.




2. Monter de buede profilene sammen med de fjærbelastede profilene slik at disse peker utover og sporet til sideveggene peker innover. Enden av den fjærbelastede profilen med utsparring skal være nederst ved karet.. Deretter stram til stjerne skruene gjennom hullene i profilen.



4. Sett front profilen på karet.



5. Monter den ene bakveggen. Tre den først i sporet til den stående profilen, tre den deretter ned over boltene i karet. Veggene med hullene til støttehåndtaket skal monteres på høyre side sett forfra, slik som avbildet.

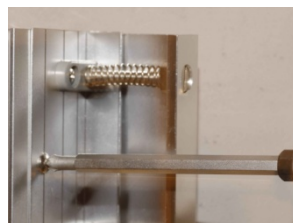

7. Trykk hjørneprofilen ordentlige sammen. Fest deretter med de korte settskruene. Dette gjøres bak dusjen.



8. Monter den andre bakkveggen på samme måte.




9. Skyv hjørnekonsollen helt inn i sporet i veggene, skru dem deretter sammen med de lange skruene. Ta en side om gangen, start fra bunnen og oppover.



10. Bruk samme prosedyre på den andre siden.



11. Fest bakkveggene til dusjkaret. Stram først til lett, sentrer veggene til dusjkaret og stram deretter til.

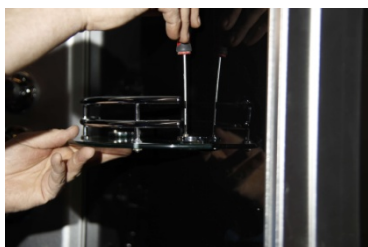

12. Monter festene til glasshylle og deretter glasshylle.



13. Monter støttehåndtaket.



14. Monter dusjstangen, dusjslange og dusjhode.



15. Sett inn sideglasset.



16. Monter festebrikkene som holder glasset på plass og dekk skruene med pynteknotter



17. Dusjen ser nå slik ut.



18. Monter trinsene (hjulene) til dørene. Heng dørene i de øverste (boggi) trinsene, deretter trykk ned hjulene på de nederste trinsene slik at hjulene kommer i sporet. Juster dørene dersom det er nødvendig med justeringsskuene på de øverste trinsene.





19. Koble tilførselsslagen til hånddusjen, koble deretter tilførselsslagen til varmt og kaldt vann på armaturen til vanninntaket.



20. Skyv dusjen inn i hjørnet og kontroller at den er i vater.

21. Monter frontpanelet

22. Gratulere, dusjen er nå ferdig montert og klar til bruk.

ARMATUREN



Øverste rattet: Kontrollerer vannretning. Mot venstre gir vann til hånddusjen (vist posisjon), mot høyre gir vann til rygg dysene. Dette vil du også se på tilsvarende ikoner på ringen

Midterste rattet: Vann mengde Mot høyre stengt, mot venstre for å øke vannmengde

Nederste ratt: Termostaten. Kontrollerer vanntemperaturen mot angitte temperatur på krom ringen, barnesikring oppheves ved å trykke inn knotten og vri videre.

NB: Være forsiktige siden temperaturen på vannet kan bli svært høyt iht. utgangs temperatur fra varmtvannsberederen. Husk å kontrollere dusjen for lekkasjer i skjøtene, funksjon og temperatur innstillinger når montering er ferdig og før bruk'.